

Telia Play Box

Quick start guide

Please read the user manual before operating the TV and streaming box



Manufactured by SDMC. Imported by Telia, Stjärntorget 1, 169 94 Solna, Sweden



Contents

English

Welcome	5
Your Telia Play box	6
Let's get set up	8
Remote control	10
Important information	11
Regulatory information	12
Google assistant	13

Svenska

Välkommen	15
Din Telia Play Hub	16
Låt oss komma igång	18
Fjärrkontroll	20
Viktig information	21
Regulatorisk information	22
Google assistant	23

*Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

Suomi

Tervetuloa	25
Laitteen rakenne	26
Asentaminen	28
Kaukosäädin	30
Tärkeää tietoa	31
Lainsäädännölliset tiedot	32

Dansk

Velkommen	34
Din telia TV boks	35
Lad os komme i gang	37
Fjernbetjening	39
Vigtig information	40
Regulatorisk information	41

Norsk


Velkommen	43
Din telia TV boks	44
La oss komme i gang	46
Fjernkontroll	48
Viktig informasjon	49
Regulatorisk informasjon	50

Welcome to a new experience in your living room! We're excited to guide you through your new Telia Play box and help you set it up. With your tv & streaming box, you'll get access to all the TV channels and streaming services you have selected from Telia. You can also get all the top apps and games on Google Play.


Thank you for choosing the Telia Play box — let's get started!

Your Telia Play box


Front Panel

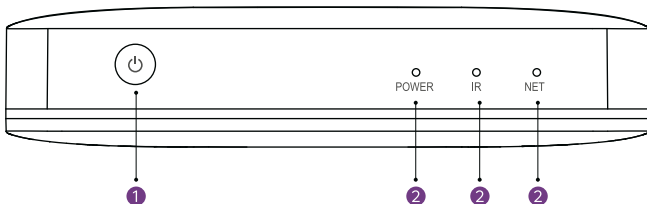


Left Side Panel

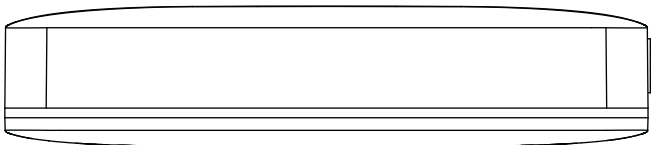

Right Side Panel

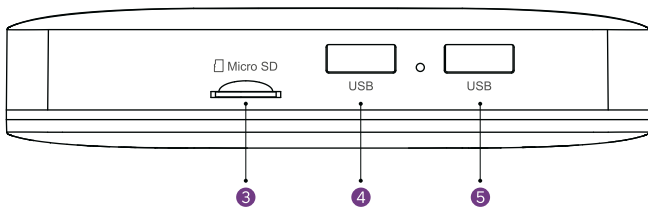

Back Panel

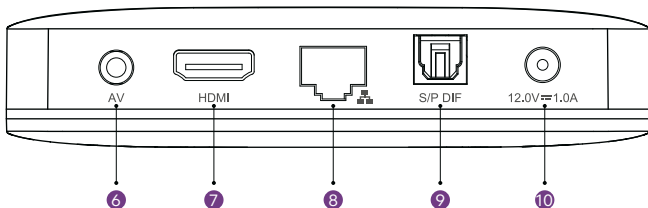

- | | | |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 1 Standby key | 2 POWER/IR/NET LED | 3 Micro SD slot |
| 4 USB 2.0 | 5 USB 2.0 | 6 AV output |
| 7 HDMI output | 8 Network | 9 Optical |
| 10 DC IN | | |

Let's get set up



Step 1: Connection with TV

Connect your box to the TV with the supplied HDMI cable to HDMI port of the Telia Play box and TV set.



Step 2: Prepare your remote

Put the batteries into your remote control.



Step 3: Connection to power

Plug in the power cable from the Telia Play box to your power outlet. After power is on, it will start automatically. Turn on your TV, then select the HDMI input that's connected to your Telia Play box.

Step 4: Connection to network


Connect to your WiFi network following the instructions on the screen. You can also connect through an ethernet cable that you plug into the ethernet port on your wall or in the LAN port on the modem/router.



Step 5: Finish installation

Finish the installation of your Telia Play box by following the on screen steps. Start by selecting your preferred language and the country you bought your subscription from. Then select your Wi-Fi network. Enter the password for the selected network, and you're all set.

Remote control

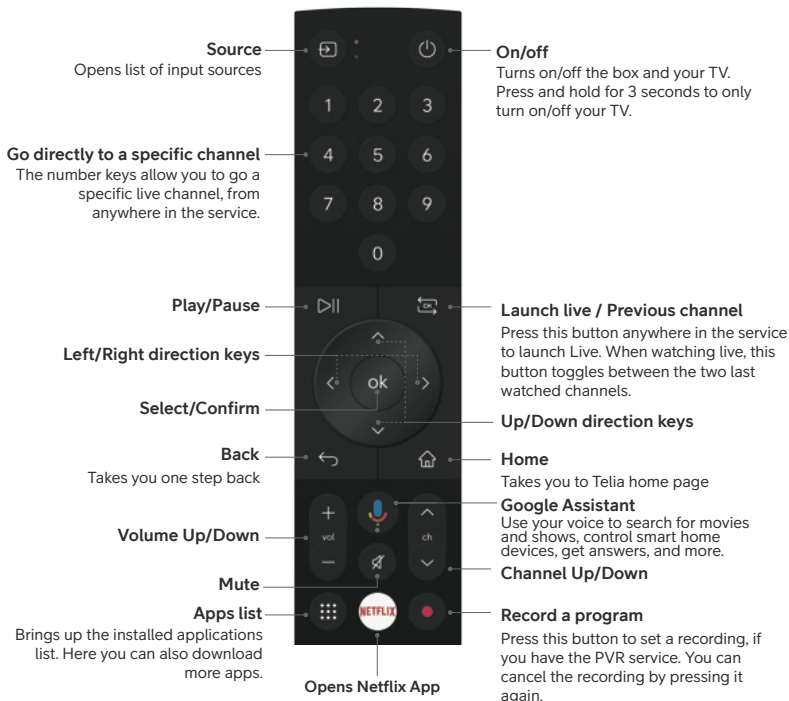

Important information

Safety Information

Please keep the Telia Play box in horizontal position. Do not put any heavy stuff on the top of the TV box. Please use the power adapter provided by the manufacturer. Do not use the damaged power cord or plug. Please avoid touching the power adapter with wet hands. Please do not disassemble or modify the Telia Play box by yourself to avoid electric any shock or damage. Please keep the Telia Play box away from any heat sources to avoid damage. Keep the device in a dry and well-ventilated area away from dust that could cause fire or electric shock. Please promptly turn off and unplug the device power adapter if the device emitting smoke or any unpleasant odor. Please unplug the device's power adapter when not in use for long periods of time.

Troubleshooting

For more information and troubleshooting, go to telia.se/support

Regulatory information

Hereby, SDMC declares that the radio equipment type DV8919 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://telia.se/sdmc-eucert>.

Wi-Fi 2.4 GHz (2.4 - 2.4835 GHz): maximum RF power 19.5 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5.15 - 5.85 GHz): maximum RF power 16.5 dBm
BT (2.402 - 2.48 GHz): maximum RF power 8 dBm



Get a little help on your big screen.

Discover how Google Assistant on Telia Play box can help you. Press the Google Assistant button on your remote and ask "What can you do?"

Here are some other things you may want to try:

Control smart devices

Dim the lights

Get recommendations


Show me romantic comedies

Get answers

What's the weather like today?

Control your TV

Turn up the volume

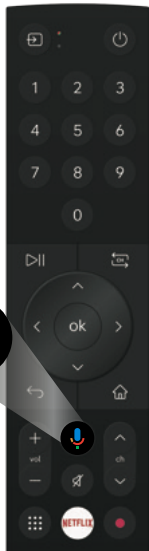

See what else Google Assistant can do for you, visit assistant.google.com/explore

Telia Play Hub

Snabbguide

Läs användarhandboken innan du använder tv- och streamingboxen




Välkommen till en ny upplevelse i ditt vardagsrum! Vi är glada att kunna guida dig genom din nya Telia Play Hub och hjälpa dig att komma igång. Med Telia Play Hub får du en tv- och streamingbox som ger dig tillgång till alla tv-kanaler och streamingtjänster du har valt. Du kan dessutom ladda ner alla de bästa apparna och spelen via Google Play.


Tack för att du valde Telia Play Hub. Låt oss sätta igång!

Din Telia Play Hub


Framsida

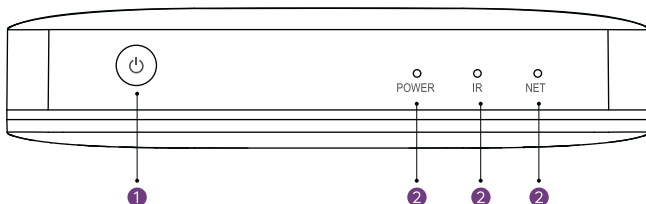


Vänster sida

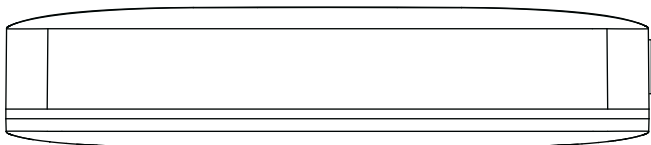

Höger sida

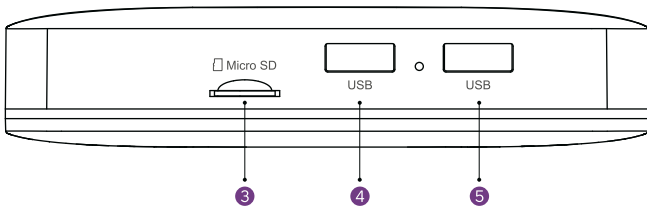

Baksida

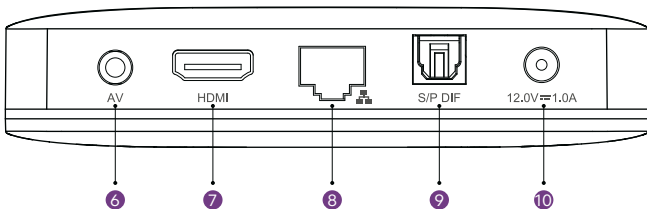


- | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1 On/Off-knapp | 2 Ström/IR/Net LED | 3 Micro SD port |
| 4 USB 2.0 | 5 USB 2.0 | 6 AV utgång |
| 7 HDMI utgång | 8 Nätverksanslutning | 9 Optisk anslutning |
| 10 Strömanslutning | | |

Låt oss komma igång



1. Anslutning till tv

Anslut din Telia Play Hub till tv:n med den medföljande HDMI-kabeln.

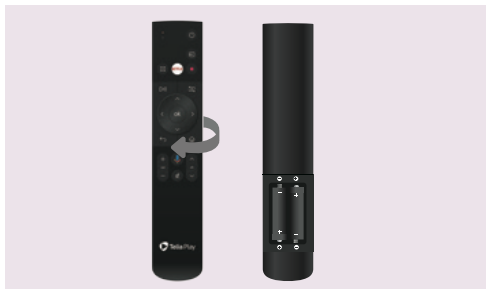

2. Förbered din fjärrkontroll

Sätt i batterierna i fjärrkontrollen.



3. Anslut strömmen

Anslut strömkabeln från Telia Play Hub till eluttaget. När strömmen är på startar boxen automatiskt. Välj den signalingång på tv:n där HDMI-kabeln är inkopplad.

4. Anslutning till nätverk


Anslut till ditt wifi-nätverk genom att följa instruktionerna på skärmen. Du kan också ansluta via nätverkskabel från nätverksuttag i väggen eller i LAN-porten på modem/routern.



5. Slutför installation

Slutför installationen av Telia Play Hub genom att följa instruktionerna. Börja med att välja önskat språk och land där du köpt ditt abonnemang. Användarnamn och lösenord har du fått via sms eller mail i samband med din beställning.

Fjärrkontroll

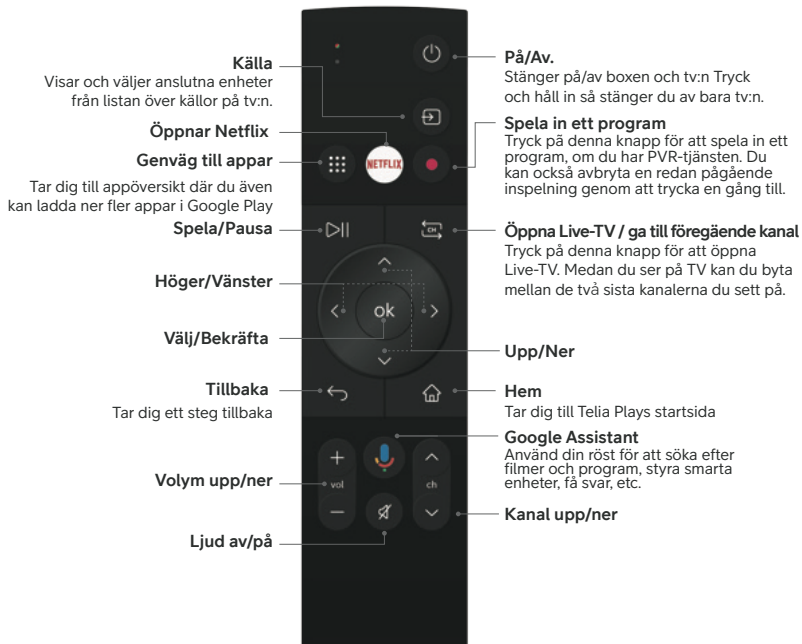

Övriga funktioner och inställningar:

Öppna och navigera i huvudmenyn

Du når den vänsterställda huvudmenyn genom att trycka på Tillbaka-knappen upprepade gånger eller först på Hem-knappen och sen vänsterpil. Navigera i menyn med Upp/Ner och välj med OK.

Använda Text-tv

Appen Text-TV finns förinstallerad. Gå till app-översikten med genvägen på fjärrkontrollen eller via huvudmenyn för att öppna appen. Välj kanal med OK, byt sida med Upp/Ner och undersida med Höger/Vänster. För att gå direkt till specifik sida, tryck OK, välj siffor med pilarna och bekräfta med OK.

Ställ in region för lokala kanaler

Du kan välja region för SVT och TV4. Gå till huvudmenyn, välj Mitt Konto, öppna Inställningar och gå till Lokala tv-kanaler. Välj kanal med OK, välj region med Upp/Ner och bekräfta med OK.

Ljudinställningar

För att göra ljudinställningar, öppna huvudmenyn, gå till Mitt konto, välj Systeminställningar och sedan Enhetsinställningar. Gå till Ljud där du kan välja format och önskade inställningar.

Nätverksinställningar

För att hantera nätverksinställningar, öppna huvudmenyn, gå till Mitt Konto, välj Systeminställningar och öppna Nätverk och internet. Där kan du välja nätverk att ansluta till.

För mer information och felsökning, gå till telia.se/support

Viktig information

Säkerhetsinformation

Låt Telia Play Hub stå i vågrätt läge. Lägg inte något tungt på boxens ovansida. Använd den medföljande nätadaptern. Använd inte en skadad nätkabel eller kontakt. Undvik att vidröra nätadaptern med våta händer. Ta inte isär eller modifiera Telia Play Hub själv för att undvika elektriska stötar eller skador. Håll Telia Play Hub borta från värmekällor för att undvika skador. Förvara enheten på ett torrt och väl ventilerat område på avstånd från damm, som kan orsaka brand eller elstöt. Stäng omedelbart av och dra ur nätadaptern om enheten avger rök eller obehaglig lukt. Koppla ur enhetens nätadapter när den inte används under långa perioder.

Regulatorisk information

Härmed deklarerar SDMC att radioutrustningstypen DV8919 är kompatibel med direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-deklarationens överensstämmelse finns tillgänglig på följande adress: <http://telia.se/sdmc-eucert>.

Wi-Fi 2.4 GHz (2.4 - 2.4835 GHz): maximal RF uteffekt 19.5 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5.15 - 5.85 GHz): maximal RF uteffekt 16.5 dBm
BT (2.402 - 2.48 GHz): maximal RF uteffekt 8 dBm



Få hjälp medan du tittar

Upptäck hur Google Assistant på Telias Play Hub kan hjälpa dig. Tryck på Google Assistant-knappen på fjärrkontrollen för att komma igång.

Vad kan du göra?

Styra det smarta hemmet

Styr smarta enheter med hjälp av rösten.

Planera dagen


Kolla den senaste väderleksrapporten

Upptäck innehåll

Sök efter genre, år eller skådespelare.

Spela upp innehåll

Styr medieinnehåll med hjälp av rösten

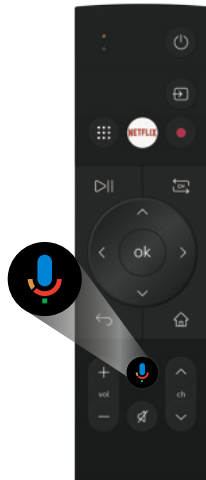

Ta reda på vad assistenten kan göra assistant.google.com/explore

Telia Play-boksi

Pikaopas

Luethan tämän oppaan ennen kuin käytät boksia




Tervetuloa uuteen viihdekokemukseen! Tässä oppaassa kerromme sinulle, miten otat uuden Telia Play -boksisi käyttöön. Boksillasi voit katsella Telialta hankkimiasi hankkimiasi TV-kanavia ja suoratoistopalveluja. Voit myös ladata boksille lukemattomia sovelluksia ja pelejä Googlen Play -kaupasta.


Kiitos että valitsit Telia Play -boksin - aloitetaanpa asennus!

Laitteen rakenne


Etupaneeli

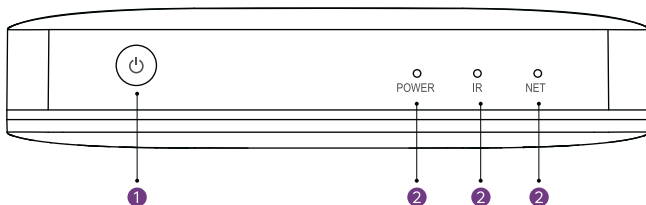


Vasen sivupaneeli

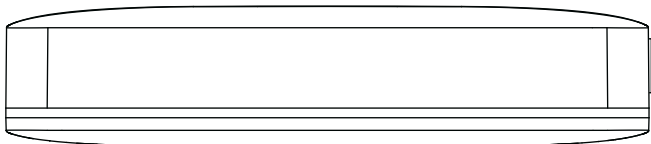

Oikea sivupaneeli

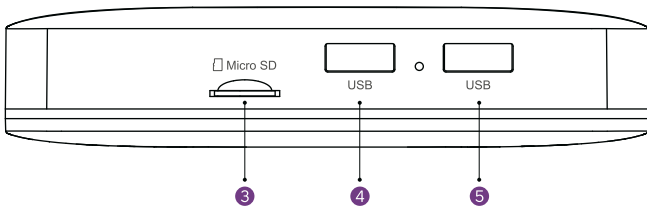

Takapaneeli

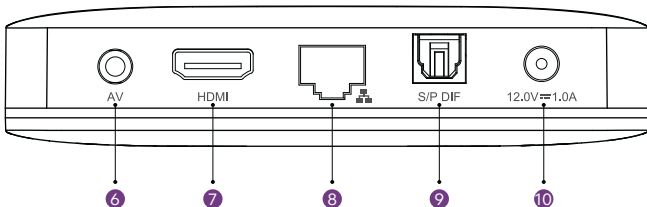

- | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| ❶ Valmiustilapainike | ❷ Virta/IR/verkkomerkkivalot | ❸ Mikro SD korttipaikka |
| ❹ USB 2.0 liitäntä | ❺ USB 2.0 liitäntä | ❻ AV-liitäntä |
| ❼ HDMI liitäntä | ❽ Verkkoliitäntä | ❾ Optinen audioliitäntä |
| ❿ Virtaliitäntä | | |

Asentaminen



Vaihe 1: Yhdistäminen televisioon

Yhdistä boksi televisioon pakkauksen mukana tulleella HDMI-kaapelilla.



Vaihe 2: Valmistele kaukosäädin

Laita patterit kaukosäättimeen.



Vaihe 3: Yhdistä boksi virtapistokkeeseen

Yhdistä boksi pakkauksessa tulleella virtajohdolla pistorasiaan. Kun boksi saa virtaa, se käynnistyy automaattisesti.

Huomio: Kun kytket digiboksin virtajohtoon, valitsethan oikean kuvalähteen televisiostasi (Source tai Input-näppäin television kaukosäätimessä)



Vaihe 4: Yhdistä boksi nettiin

Langattomaan verkkoon yhdistetään seuraamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

Tai

Voit yhdistää boksin nettiin myös verkkokaapelilla. Tässä tapauksessa yhdistä verkkokaapeli boksiin ja reitittimeen .

Vaihe 5: Seuraa televisioruudulla näkyviä ohjeita viimeistelläksesi asennuksen.

Valitse haluamasi kieli, ja maa, josta olet ostanut Telia Play -palvelun. Jos käytät langatonta verkkoa, valitse langaton verkkosi ja syötä sen salasana pyydettyäessä.

Kaukosäädin



*Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa. Saatavuus vaihtelee maasta ja kielestä riippuen.

Tärkeää tietoa

Turvallisuusohjeita

Pidä boksi vaakatasossa. Älä laita mitään painavaa boksin päälle.

Käytä vain boksin valmistajan tarjoamaa, laitteen mukana tullutta virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa, jos se on vaurioitunut.

Älä koske laitteeseen märillä käsillä.

Älä pura, huolla tai muokkaa boksia itse sähköiskut ja vauriot välttääksesi.

Pidä boksi kaukana lämmön lähteistä vaurioita välttääksesi. Pidä laite kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Suojaa laite pölyltä tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi.

Ota virtajohto heti irti, jos boksimasta tai sen virtamuuntimesta tulee savua tai epämiellyttävää hajua.

Ota virtajohto irti jos laite on pitkään käyttämättä.

Ongelmanratkaisu

Apuja ongelmatilanteisiin ja lisätietoa löydät osoitteesta telia.fi/uusidigiboksi

Lainsäädännölliset tiedot

SDMC vakuuttaa, että radiolaite DV8919 on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana seuraavasta www-osoitteesta: <http://telia.se/sdmc-eucert>.

Wi-Fi 2.4 GHz (2.4 - 2.4835 GHz): RF-enimmäisteho 19.5 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5.15 - 5.85 GHz): RF-enimmäisteho 16.5 dBm
BT (2.402 - 2.48 GHz): RF-enimmäisteho 8 dBm

Telia Play boks

Brugervejledning

Læs brugervejledningen før du betjener TV boksen




Velkommen til en ny oplevelse i din stue! Vi er glade for at guide dig gennem din nye Telia Android TV Boks og hjælpe dig med at indstille den. Med boksen får du adgang til alle de TV kanaler og streamingtjenester, du har valgt fra Telia. Du kan også downloade alle de bedste apps og spil via Google Play.


Tak, fordi du valgte Telia TV Boksen - lad os komme i gang!

Din telia tv boks


Frontpanel

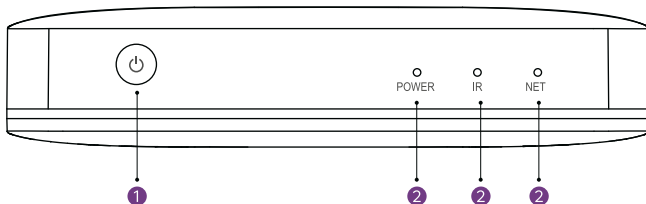


Venstre Sidepanel

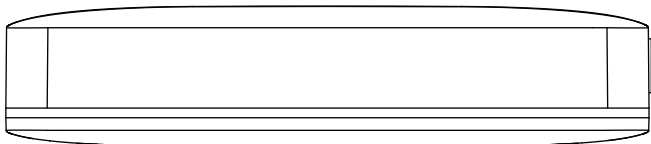

Højre Sidepanel

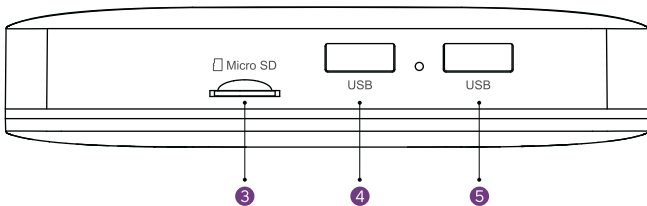

Bagpanel

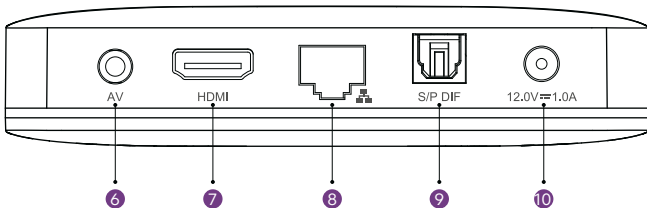

- | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 1 Standby knap | 2 Strøm/IR/Net LED | 3 Micro SD port |
| 4 USB 2.0 | 5 USB 2.0 | 6 AV udgang |
| 7 HDMI udgang | 8 Netværk | 9 Optisk |
| 10 Strømtilslutning | | |

Lad os komme i gang



Trin 1: Tilslutning til TV

Tilslut din boks til tv'et med HDMI-kablet til HDMI-porten på tv-boksen og TV apparatet.



Trin 2: Forbered din fjernbetjening

Sæt batterierne i din fjernbetjening.



Trin 3: Tilslut strøm

Tilslut strømkablet fra Telia boksen til din stikkontakt. Når strømmen er tilsluttet vil den starte op automatisk.

Note: Før du tænder, bedes du skifte signalindgangen på tv'et til den rigtige kilde.



Trin 4: Tilslut netværk

Opret forbindelse til dit WiFi-netværk ved at følge instruktionerne på skærmen.

ELLER

Opret forbindelse via et Ethernet kabel, som du tilslutter til LAN-porten på modem / router.

Vælg sprog og Opret forbindelse til WiFi

Når du har tilsluttet din Telia TV-boks til TV'et og strøm, starter den automatisk, og tager dig igennem den første opsætning. Start med at vælge dit foretrukne sprog, og vælg derefter dit WiFi netværk. Indtast adgangskoden til det valgte netværk, og du er klar.

Fjernbetjening



Vigtig information

Sikkerhedsoplysninger

Hold produktet i vandret position. Sæt ikke tunge ting oven på TV boksen.

Brug den strømadapter, der er leveret af producenten. Brug ikke beskadiget strømledning eller stik.

Undgå at røre ved strømadapteren med våde hænder.

Undlad at adskille eller ændre TV boksen selv for at undgå elektrisk stød eller skader.

Hold tv-boksen væk fra varmekilder for at undgå skader. Stil udstyret på et tørt og godt ventileret sted væk fra støv, der kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Sluk straks og træk stikket til enhedens strømadapter ud, hvis enheden sender røg ud eller en ubehagelig lugt.

Tag enhedens strømadapter ud, når den ikke bruges i lange perioder.

Fejlfinding

For fejlfinding og information, gå til telia.dk/kundeservice

Regulatorisk information

Lovgivningsmæssige oplysninger erklærer SDMC, at radioudstyrstypen DV8919 er i overensstemmelse med Direktiv ve 2014/53 / EU. Den fulde ordlyd af EU-deklara-tionen om overensstemmelse er tilgængelig på følgende internetadresse:
<http://telia.se/sdmc-eucert>.

Wi-Fi 2.4 GHz (2.4 - 2.4835 GHz): maksimal RF-effekt 19.5 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5.15 - 5.85 GHz): maksimal RF-effekt 16.5 dBm
BT (2.402 - 2.48 GHz): maksimal RF-effekt 8 dBm

Telia Play boks

Brukerveiledning

Les brukerveiledningen nøye før du tar i bruk denne enheten




Velkommen til en ny opplevelse i din stue! Vi skal i denne guiden hjelpe deg gjennom installasjonen av din nye Telia Play enhet . Med denne enheten får du tilgang til alle strømmetjenester og TV-kanaler som Telia tilbyr. Du kan også laste ned alle de beste appene og spillene via Google Play.


Takk for at du valgte Telia Play!

Din telia tv boks


Frontpanel

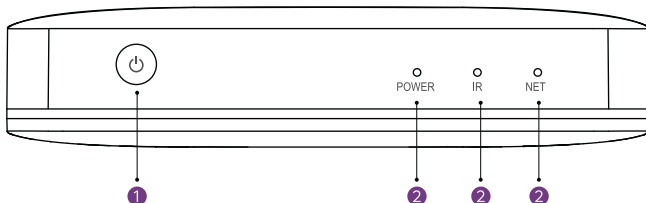


Venstre sidepanel

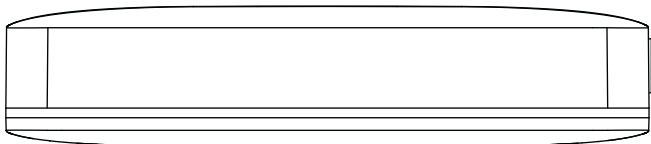

Høyre sidepanel

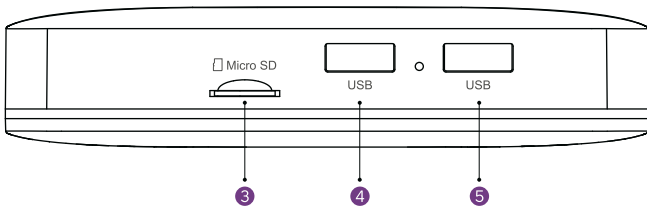

Bagpanel

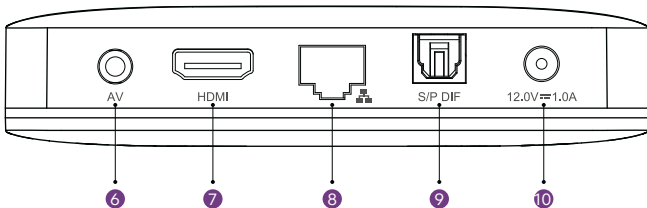

- | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| ❶ På/Av Knapp | ❷ Strøm/IR/Nett LED | ❸ Micro SD port |
| ❹ USB 2.0 | ❺ USB 2.0 | ❻ AV-port |
| ❼ HDMI-utgang | ❽ Nettverk | ❾ Optisk utgangS |
| ❿ Strømtilkobling | | |

La oss komme i gang



Trinn 1: Tilkobling til TV
Koble enheten til TV med den medfølgende HDMI-kabelen i HDMI-porten på enheten og TV-apparatet.



Trinn 2: Forbered fjernkontrollen
Sett batteriene i fjernkontrollen.



Trinn 3: Tilkobling av strøm

Sett strømkabelen i en stikkontakt og plugg ledningen inn i din enhet. Enheten vil starte automatisk.

Noter: Sett gjerne TV-apparatet på rett kilde («Source») før du kobler i strømmen.



Trinn 4: Koble til nettverk

Følg instruksjonene på skjermen for å koble enheten til ditt trådløse nettverk.


ELLER

Bruk den medfølgende ethernetkabelen, og koble den til ditt modem eller ruter.

Velg språk og koble til WiFi

Når din Telia Play-enhet er koblet til TV og strøm, starter den automatisk og tar deg igjennom førstegangs oppsett. Start med å velge språk og WiFi-nettverk. Skriv inn passordet til ditt nettverk, og du er klar.

Fjernkontroll

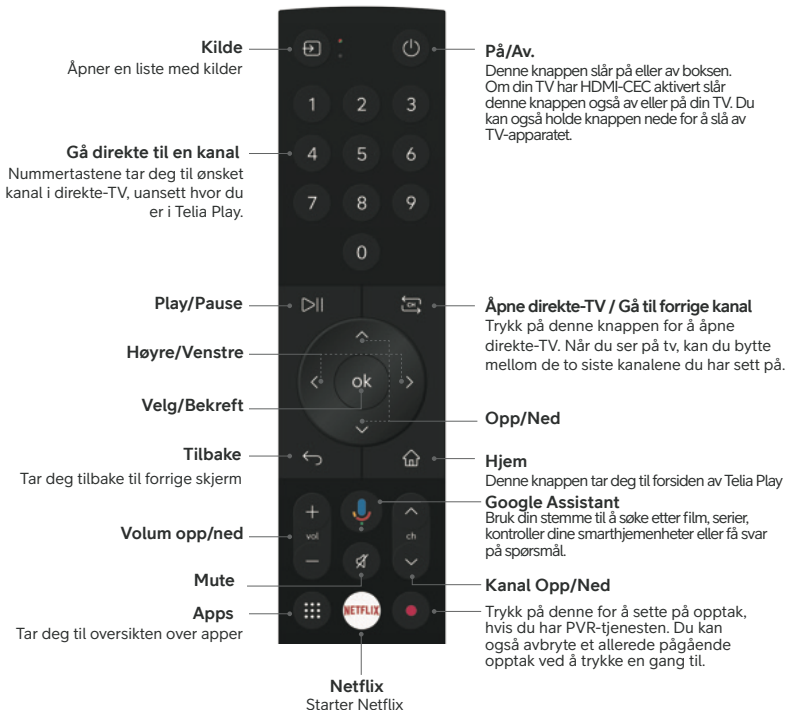

Viktig informasjon

Sikkerhetsopplysninger

Produktet skal stå vannrett. Sett ikke tunge ting på enheten. Bruk kun strømkabelen som følger med enheten. Bruk ikke ledning eller strømadapter som er skadet.

Unngå å ta på strømkabelen med våte hender.

For å unngå støt og skader om enheten må ikke åpnes eller modifiseres.

Hold enheten unna varmekilder for å unngå skader. Plasser utstyret på et tørt og godt ventilert sted vekk fra støv og annet som kan forårsake brand eller elektrisk støt.

Slå av og trekk ut strømmen hvis det kommer røyk eller ubehagelig lukt fra enheten.

Trekk ut strømkabelen om den ikke skal brukes over en lengre periode.

Feilsøking

For feilsøking og mer informasjon, gå til telia.no/kundeservice

Regulatorisk informasjon

Lovgivningsmessige opplysninger erklærer SDMC at radioutstyrstypen DV8919 er i samsvar med direktiv ve 2014/53/EU. Hele ordlyden i EU-deklarasjonen om overenstemmelse er tilgjengelig på følgende internettsadresse:
<https://telia.se/sdmc-eucert>.

Wi-Fi 2.4 GHz (2.4 - 2.4835 GHz): maksimal RF-effekt 19.5 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5.15 - 5.85 GHz): maksimal RF-effekt 16.5 dBm
BT (2.402 - 2.48 GHz): maksimal RF-effekt 8 dBm



Google, Google Play and Android TV are trademarks of Google LLC.
Google, Google Play og Android TV er varemerker tilhørende Google LLC.
Google, Google Play och Android TV är varumärken som tillhör Google LLC.
Google, Google Play ja Android TV ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
Google, Google Play og Android TV er varemerker tilhørende Google LLC.