


BRUKSANVISNING



Dialog 3186

Analog telefon

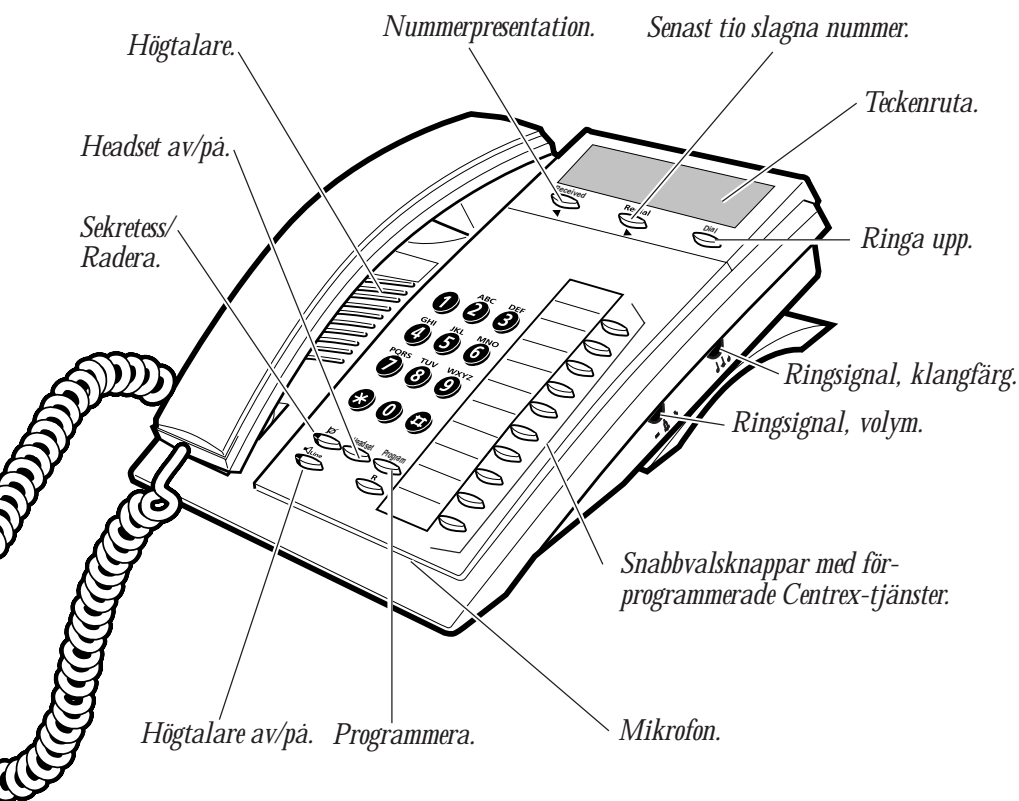

| | |
|---|-----------|
| Introduktion | 4 |
| För dig som har bråttom | 4 |
| Om du behöver hjälp | 4 |
| Installation | 5 |
| Bords- eller väggplacering | 6 |
| Ställa klockan | 8 |
| Ringsignalens ljudstyrka och klangfärg | 9 |
| Vanlig telefoning | 10 |
| Ringa upp | 10 |
| När det ringer | 11 |
| Predial | 11 |
| Volymkontroll | 11 |
| Sekretessknapp | 12 |
| T-slinga bra för hörselskadade | 12 |
| Repetera de tio senast slagna numren | 13 |
| Ringa upp | 13 |
| Radera <i>ett</i> av de senast slagna numren | 13 |
| Radera <i>alla</i> tio senast slagna nummer | 14 |
| Nummerpresentation | 14 |
| Vad är nummerpresentation? | 14 |
| Så här fungerar det | 14 |
| Visning av medflyttat nummer och svarsgrupp | 14 |
| Bläddra bland de senaste påringningarna | 15 |
| Ringa upp ett nummer i nummerpresentatörens minne .. | 16 |
| Radera <i>ett</i> nummer i nummerpresentatören | 16 |
| Radera <i>alla</i> nummer i nummerpresentatören | 16 |
| Centrex-tjänster eller snabbval | 17 |
| Centrex-knapparna | 17 |
| Använda Centrex-tjänsterna | 18 |
| Programmera om en snabbvalsknapp | 22 |
| Kontrollera lagrat nummer | 22 |
| Ringa upp med snabbval | 23 |
| Radera snabbval | 23 |
| Paus | 23 |
| Återgå till förinställningarna | 24 |
| Lyssna av dina TeleSvar-meddelanden | 24 |
| Strömavbrott | 25 |
| Felsökning | 25 |
| Tekniska fakta | 25 |
| Quick Guide in English | 26 |
| Snabbguide | 27 |

Introduktion

Dialog 3186 är gjord speciellt för att passa i Centrex-växlar, men den kan användas även som vanlig telefon. Den största finessen med Dialog 3186 är de många förprogrammerade Centrex-tjänsterna. För att använda en tjänst trycker du bara en snabbvals-knapp! Om du inte vill använda Centrex-tjänsterna kan du programmera om snabbvalsknapparna med vanliga telefonnummer.

Dialog 3186 är en mångsidig telefon med flera funktioner som underlättar ditt telefonerande och spar värdefull tid.

Dialog 3186 har minnen för de tio senast slagna numren. I den praktiska teckenrutan ser du numret medan du slår det. Den kan också visa dina lagrade nummer så att du kan kontrollera dem.

Dialog 3186 har en inbyggd nummerpresentatör. Med hjälp av Dialog 3186 kan du se från vilket telefonnummer ett samtal kommer innan du lyfter på luren, om du har tjänsten Telia Nummerpresentation. Dialog 3186 är förberedd för att visa även medflyttat nummer och svarsgruppsnummer.

En mycket praktisk fördel med Dialog 3186 är headset-uttaget. När du har ett headset inkopplat kan du telefonera med headsetet genom att bara trycka headset-knappen!

Dessutom har Dialog 3186 en mängd andra finesser, såsom högtalare, reglerbar ringsignal, volymkontroll, sekretessknapp mm.

För dig som har bråttom

Läs först om installationen på sid 5–9. Gå sedan till snabbguiden på sidan 27.



Om du behöver hjälp

Om du behöver hjälp, följ anvisningarna i Felsökning på sid 25.

Installation

Montering


*) Om du kopplar in Dialog 3186 i ett vanligt telefonjack måste du använda en adapter.

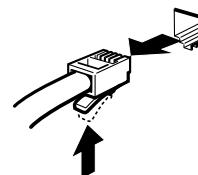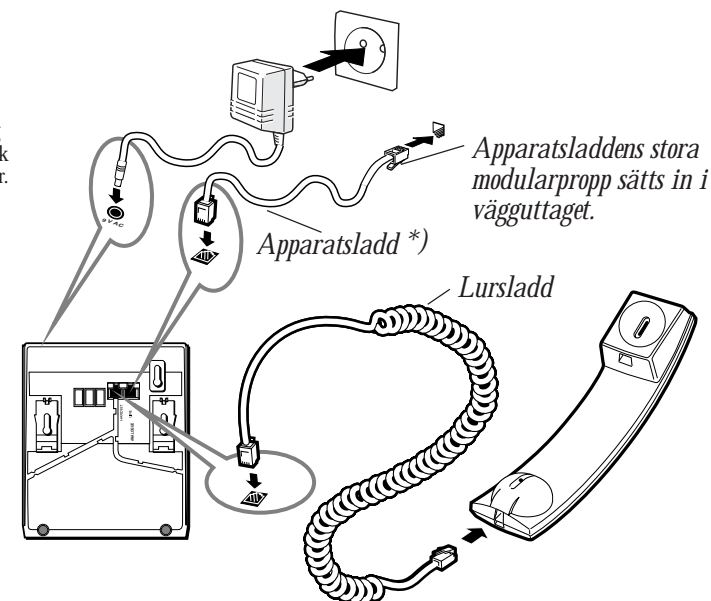

Om du vill ta loss en sladd trycker du in kontaktdonets lilla fjäder med ett verktyg, samtidigt som du drar sladden utåt.

Skjut in sladdarnas kontaktdon i motsvarande uttag på telefonen. Du hör ett litet klick-ljud när kontaktdonet kommit riktigt på plats. Sätt sedan nätadaptern i ett eluttag och apparatsladdens stora modularpropp i ett modularuttag i väggen.

Placera lursladden i det långa spåret på telefonens undersida (eller alternativt i det korta spåret). Vänd apparatsladden uppåt vid bordsplacering och nedåt vid väggplacering.

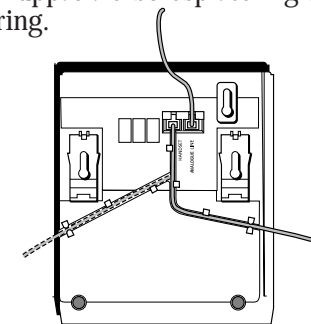

Vinkla sedan teckenrutan till önskat läge.


Bords- eller väggplacering

Du kan välja om du vill placera Dialog 3186 på bordet eller hänga den på väggen med hjälp av de nyckelhålsliknande uttagen på baksidan.


Bordsplacering

I förpackningen medföljer två stycken fötter som du måste montera på telefonen för att den ska stå stadigt på bordet.


Gör så här:

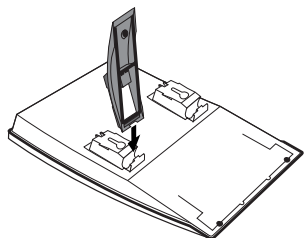

1. Haka fast foten i spåret på telefonens undersida.

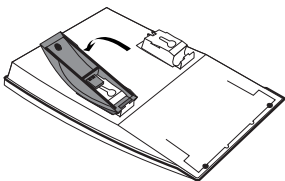

2. Tryck foten bakåt tills ett snäpp hörs.

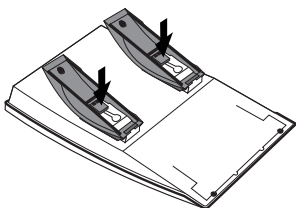


3. Om du vill ha en mindre lutning på telefonen, tryck på PRESS, så fälls foten ned en bit till.


Om du vill ta loss fötterna, dra dem hela vägen uppåt.




Telefonens lutning går att justera i två steg.

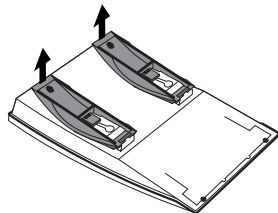

Väggmontering

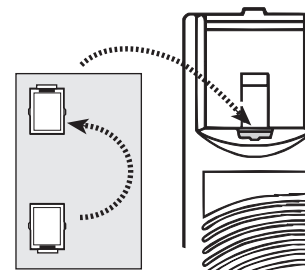

1. Om du tidigare har använt Dialog 3186 på bordet, börja med att ta bort fötterna, enligt beskrivningen på föregående sida.
2. För att luren ska hänga säkert vid väggplacering, måste du lyfta upp och vrida på lurkroken ett halvt varv. Använd t.ex. en penna för att lyfta upp lurkroken.
3. Tag en kopia av detta diagram, vrid det medsols 90° och markera skruvarnas placering genom papperet.
4. Sätt skruvarna på plats. I förpackningen finns både skruvar och pluggar.
5. Häng upp Dialog 3186 på skruvarna.

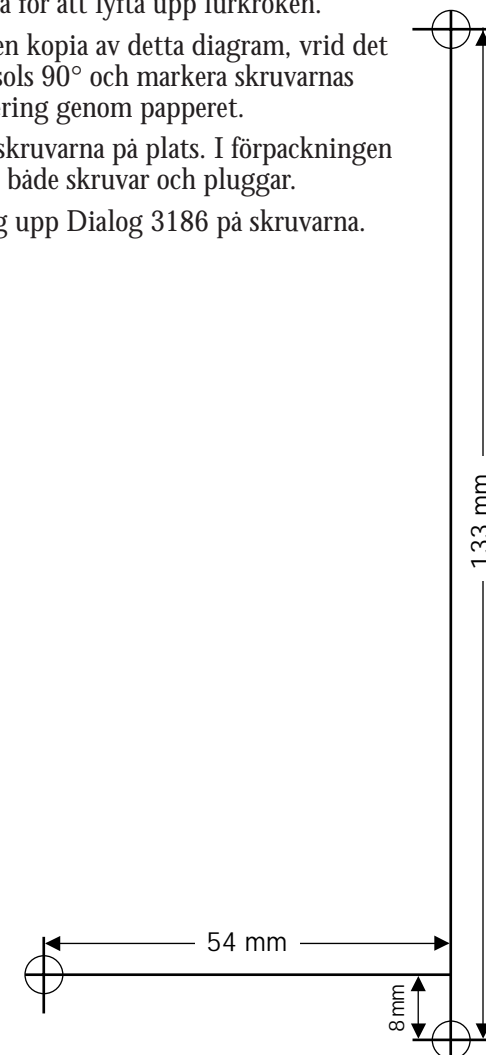

Ställa klockan

Dialog 3186 har en inbyggd klocka. Förutom att visa aktuell tid, används klockan för att visa när ett telefonnummer har inkommit i nummerpresentatören (se sid 14).

Gör så här för att ställa klockan:

1. Håll Program nedtryckt i minst fyra sekunder tills den första siffran börjar blinka.
2. Ställ i tur och ordning månad, dag, timmar och minuter genom att i en följd trycka aktuella siffror på knappsatsen.

Ex: Den 31 december klockan kvart i tio på kvällen ställer du in genom att trycka 12312145.

I teckenrutan visas: 12-31 21:45.

Istället för att trycka alla sifferknappar i en följd kan du flytta markören med ◀ eller ▶ till önskad position, och sedan trycka önskad siffra genom att använda knappsatsen.


3. Tryck Program för att lagra inställningarna.

Ringsignalens ljudstyrka och klangfärg

Du kan ställa in ringsignalen med två omkopplare på höger sida.

Omkopplaren - 🔔 + använder du för att ställa in *ljudstyrkan* i tre steg: stark, medel eller svag.

Omkopplaren 🎵 använder du för att ställa in *klangfärgen* — från ljusare till mörkare ljud.

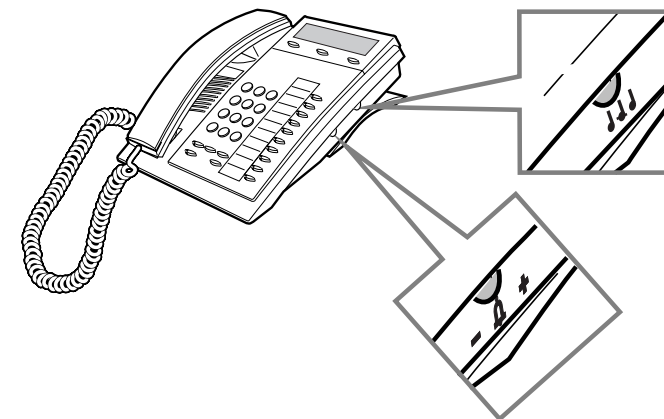

Ringa upp


När du ringer upp med Dialog 3186 kan du välja mellan tre olika alternativ: luren, högtalaren eller headset.

Ringa upp med luren

1. Lyft luren.
2. Slå telefonnumret.

Avsluta samtalet genom att lägga på luren.

Ringa upp med högtalaren

1. Tryck . Lampan i knappen tänds.
2. Slå telefonnumret.
3. När du får svar, börja tala.

Avsluta samtalet genom att trycka .

Ringa upp med headset


Headset medföljer ej. I Tekniska fakta på sid 25 finns beskrivet vilka headset som du kan använda.

1. Koppla in ett headset i uttaget märkt Headset, på telefonens vänstra sida.
2. Tryck på Headset-knappen. Lampan i knappen tänds.
3. Slå telefonnumret.


Avsluta samtalet genom att trycka Headset.

Växla mellan lur, högtalare och headset

Växla till luren: lyft luren.

Växla till högtalaren eller headsetet: tryck  respektive Headset. Om du har använt luren, lägg på den.

När det ringer





1. Lyft luren eller tryck  eller Headset för att svara.

Avsluta samtalet genom att lägga på luren eller trycka  eller Headset.

Predial

Om du vill ringa ett långt och krångligt nummer kan du slå numret på förhand, *kontrollera* det och först *därefter* sända numret. Funktionen kallas *predial*.

1. Låt luren ligga på.
Koppla *inte* heller in högtalaren eller headsetet.
2. Slå telefonnumret. Siffrorna visas i teckenrutan. Kontrollera numret.



Om du skulle ha slagit fel nummer kan du ändra det. Flytta markören med  eller  till den felaktiga siffran, tryck  för att radera den och slå sedan den rätta siffran. Om du vill radera hela numret, håll  nedtryckt i minst fyra sekunder.

3. Tryck Dial. Dialog 3186 kopplar in högtalaren och slår numret automatiskt.

Alternativt kan du lyfta luren och *sedan* trycka Dial.

Om headsetet är anslutet kopplas det in istället för högtalaren.

Volymkontroll

Ställ in önskad volym genom att under samtalet trycka  eller . Volymen för luren, högtalaren och headsetet ställer du in var för sig.

Volymen visas i teckenrutan, där varje volymsteg symboliseras av - - .

Den inställda volymen sparas efter att du har avslutat samtalet.

Sekretessknapp

Tryck \emptyset när du inte vill att din samtalspartner ska höra vad som sägs i ditt rum. Den kopplar bort mikrofonerna i luren, högtalaren och headsetet.

Tryck \emptyset igen när du vill koppla in mikrofonerna.

Kontrolllampan i knappen visar när sekretessen är i funktion.

T-slinga bra för hörselskadade

Luren har inbyggd T-slinga för hörselskadade som vill använda telespolen i sin hörapparat när de telefonerar. Glöm inte att koppla hörapparaten i T-läge!

Repetera de tio senast slagna numren

De tio senast slagna telefonnumren lagras automatiskt i Dialog 3186. Om du t.ex. inte får svar eller om det är upptaget, kan du slå numret på nytt.

Ringa upp

1. Tryck Redial. Det allra senast slagna numret visas i teckenrutan.
2. Om du vill ringa upp något av de tidigare slagna numren, bläddra till önskat telefonnummer med \blacktriangleright . När du har nått det första numret, och alltså inte kan bläddra längre till höger, hörs ett pip.

Om du vill bläddra till vänster igen, använd \blacktriangleleft .

Om du trycker \blacktriangleleft när du har det allra senast slagna numret framme i teckenrutan, övergår du till viloläge (dvs endast datum och tid visas). Om du då trycker en gång till på \blacktriangleleft kommer du in i nummerpresentatörens minne.

3. Tryck Dial. Dialog 3186 kopplar in högtalaren och slår numret automatiskt.

Alternativt kan du lyfta luren och *sedan* trycka Dial.

Det går inte att repetera nummer som fordrar paus, se sid 23. Observera att det är de tio senast *manuellt* slagna numren som repeteras. Snabbval kan inte repeteras på detta sätt.

Tips: Det är enkelt att skilja på numrena i repetitionsminnet och i nummerpresentatörens minne! Det är endast numrena i nummerpresentatörens minne som har tid och datum.

Radera ett av de senast slagna numren

När du har ringt upp ett nummer i repetitionsminnet och avslutat samtalet, visas numret i teckenrutan i åtta sekunder. Under denna tid kan du radera det genom att hålla \emptyset nedtryckt i minst två sekunder.

För att radera ett nummer som inte redan visas i teckenrutan, gör så här:

1. Tryck Redial.
2. Bläddra med \blacktriangleright och \blacktriangleleft till det telefonnummer som du vill radera.
3. När numret visas i teckenrutan, håll \emptyset nedtryckt i minst två sekunder. Numret raderas och nästa nummer visas i teckenrutan.

Om headsetet är anslutet kopplas det in istället för högtalaren.

Radera alla tio senast slagna nummer

1. Tryck Redial.
2. Håll **∅** nedtryckt i minst åtta sekunder. Teckenrutan slocknar och återgår sedan till att visa datum och tid.

Nummerpresentation

Vad är nummerpresentation?

Först måste du ha tjänsten Telia Nummerpresentation. Då kan den inbyggda nummerpresentatören i Dialog 3186 visa numret på den som ringer innan du besvarar samtalet och visa vilka som har ringt när du inte var hemma.

Så här fungerar det

Strax innan det ringer visar teckenrutan från vilket telefonnummer påringningen kommer. Numret, samt tid och datum för påringningen lagras i nummerpresentatörens minne, så att du kan läsa av det vid ett senare tillfälle.

Om du besvarar samtalet visas numret i teckenrutan tills du lägger på luren. Om du inte besvarar samtalet visas numret i ca 30 sekunder efter den sista ringsignalen.

Minnet rymmer upp till 30 telefonnummer. Vid fler nummer kommer det äldsta att raderas automatiskt.

Har du PLUS-tjänsten Samtal väntar inkopplad? Det går tyvärr inte att se numret på ett väntande ("påkackande") samtal.

Visning av medflyttat nummer och svarsgrupp

Teckenrutan består av två rader. På den översta raden visas den påringandes telefonnummer, och på den undre raden visas datum och tid. Detta lagras i sin helhet i nummerpresentatörens minne.

Telia Dialog 3186 är förberedd för s.k. tvånummervisning. Detta innebär att teckenrutan kan visa den påringandes telefonnummer på den översta raden och det medflyttade numret på den undre. I detta fall syns alltså inte datum och tid i teckenrutan. Det som lagras i nummerpresentatörens minne är den påringandes nummer på översta raden samt datum och tid.

Om du använder Centrex-tjänsten Svarsgrupp, visas den uppringandes nummer på översta raden, och på den undre raden visas **✖** följt av svarsgruppsnumret. Det som lagras i nummerpresentatörens minne är den påringandes nummer på översta raden samt datum och tid.

Om den uppringande har skyddat eller okänt nummer visas inget nummer på den övre raden, utan endast svarsgruppsnumret på den undre raden. I sådana fall lagras inget i minnet.

Om samtalet inte besvaras inom 65 sekunder lagras inget i minnet.

Bläddra bland de senaste påringningarna

När det har kommit in nya nummer i minnet visas **N** i teckenrutan.

1. Tryck Received. Den senaste påringandes nummer visas tillsammans med datum och tid för påringningen.

Om någon har ringt flera gånger, visas bara den senaste påringningen samt en siffra som visar hur många gånger det har ringt från det numret. Vid fler än 9 påringningar från samma nummer, visas siffran 9.

2. För att se de närmast föregående numren, tryck **◀** en eller flera gånger. När du har nått det äldsta numret, och alltså inte kan bläddra längre till vänster, hörs ett pip.

Om du vill bläddra till höger igen, tryck **▶**.

Om du trycker **▶** när du har det senast inkomna numret framme i teckenrutan, övergår du till viloläge (dvs endast datum och tid visas). Om du då trycker en gång till på **▶** kommer du in i repetitionsminnet.

Om teckenrutan visar "SKYDDAT NR" kan det bero på att samtalet kommer från ett hemligt nummer, en telefonautomat eller att den påringande har begärt att hans nummer inte ska visas. Om teckenrutan visar "OKÄNT NR" kan det bero på att samtalet kommer från utlandet, en annan teleoperatör än Telia eller från vissa mobiltelefoner. I vissa Centrex-applikationer visas 999 istället för Skyddat nr/Okänt nr.

Ringa upp ett nummer i nummerpresentatörens minne

1. Tryck Received.
2. Bläddra fram det önskade numret med ◀ eller ▶ på det sätt som beskrivs i föregående avsnitt.
3. Tryck Dial. Dialog 3186 kopplar in högtalaren och slår numret automatiskt.

Om headsetet är anslutet kopplas det in istället för högtalaren.

Alternativt kan du lyfta luren och sedan trycka Dial.

Avsluta samtalet genom att lägga på luren. Numret i teckenrutan slocknar efter 8 sekunder, men finns kvar i påringningsminnet.

När du har ringt upp ett nummer i påringningsminnet, rekommenderar vi att du raderar numret, se nästa avsnitt.

Radera ett nummer i nummerpresentatören

När du har ringt upp ett nummer i nummerpresentatören och avslutat samtalet, visas numret i teckenrutan i åtta sekunder. Under denna tid kan du radera det genom att hålla ∅ nedtryckt i minst två sekunder.

För att radera ett nummer som inte redan visas i teckenrutan, gör så här:


1. Tryck Received.
2. Bläddra med ◀ och ▶ till det telefonnummer som du vill radera.
3. När numret visas i teckenrutan, håll ∅ nedtryckt i minst två sekunder. Numret raderas och nästa nummer visas i teckenrutan.

Radera alla nummer i nummerpresentatören

1. Tryck Received.
2. Håll ∅ nedtryckt i minst åtta sekunder. Teckenrutan slocknar och återgår sedan till att visa datum och tid.

Centrex-tjänster eller snabbval

Dialog 3186 är speciellt lämplig för dig som är Centrex-användare! De olika tjänsternas koder är förprogrammerade i 20 stycken snabbvalsminnen. Du trycker bara en enda knapp för att använda tjänsten!

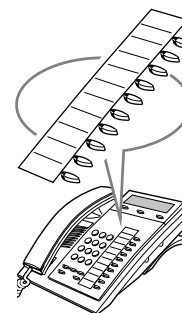

Om du inte vill använda Centrex-tjänsterna kan du programmera om knapparna och använda dem som vanliga snabbval, se sidan 22.

I Dialog 3186 finns 20 snabbvalsminnen men bara 10 snabbvalsknappar. I varje knapp finns ett *övre* och ett *undre* minne. Med ett tryck på önskad snabbvalsknapp kommer du åt det *övre* minnet, med dubbeltryck på önskad snabbvalsknapp kommer du åt det *undre* minnet.

Centrex-knapparna

I de flesta fall kopplar du *in* en tjänst med det *övre* minnet i snabbvalsknappen och kopplar *ur* samma tjänst med det *undre* minnet. När en tjänst är inkopplad lyser lampan i knappen.

Generellt gör du så här för att använda en tjänst:

1. Tryck önskad snabbvalsknapp. Ett tryck för att använda tjänsten i det **övre** minnet, **dubbeltryck** för att använda tjänsten i det **undre** minnet. Dialog 3186 slår numret i teckenrutan automatiskt.

Alternativt kan du lyfta luren eller trycka Headset eller ☎ innan du trycker snabbvalsknappen.

2. Avsluta genom att trycka ☎ eller Headset eller genom att lägga på luren.

Använda Centrex-tjänsterna

| |
|---|
| TeleSvar ○ |
| TeleSvar avlyssn |
| TeleSvar in TeleSvar ur |
| Medflyttning in Medflyttning ur |
| C-P-U enskild C-P-U grupp |
| Svarsgrupp logga in Svarsgrupp logga ur |
| Återuppringning |
| Trepart |
| Pendla |
| Parkera samtal Återta samtal |
| Förfrågan Återgå |

När en kod föregås av RR✳ tänds lampan och när en kod föregås av RR# släcks lampan.

TeleSvar avlyssn

Snabbvalsknapp 1, övre minnet. Kod: 0133.

Tryck TeleSvar avlyssn för att ringa upp och lyssna av dina TeleSvar-meddelanden (se sid 24).

TeleSvar in

Snabbvalsknapp 2, övre minnet. Kod: RR✳✳21✳0131#.

Tryck TeleSvar in för att koppla över alla dina samtal direkt till TeleSvar. Lampan i knappen tänds.

TeleSvar ur

Snabbvalsknapp 2, undre minnet. Kod: RR# #21#.

Gör ett dubbeltryck på TeleSvar ur när du vill koppla ur TeleSvar. Lampan i knappen släcks.

Medflyttning in

Snabbvalsknapp 3, övre minnet. Kod: RR✳✳21✳.

När du vill medflytta ditt telefonnummer till en annan telefon, tryck Medflyttning in, önskat telefonnummer, #. Lampan i knappen tänds.

Medflyttning ur

Snabbvalsknapp 3, undre minnet. Kod: RR# #21#.

När du inte längre vill medflytta ditt telefonnummer, gör ett dubbeltryck på Medflyttning ur. Lampan i knappen släcks.

C-P-U enskild

Snabbvalsknapp 4, övre minnet. Kod: ✳72✳.

När det ringer på en anknytning kan du svara från valfri anknytning, s.k. Call-Pick-Up. Tryck C-P-U enskild, anknytningsnumret det ringer på, #.

C-P-U grupp

Snabbvalsknapp 4, undre minnet. Kod: ✳70#.

När det ringer till en i förväg definierad grupp anknytningar inom Centrex-gruppen, kan du svara i valfri anknytning inom gruppen. För att svara, gör ett dubbeltryck på C-P-U grupp.

Svarsgrupp logga in

Snabbvalsknapp 5, övre minnet. Kod: RR✳✳75✳.

Man kan ha en svarsgrupp som betjänar inkommande samtal. För att öppna din anknytning för inkommande anrop till svarsgruppen, tryck Svarsgrupp logga in. Lampan i knappen tänds.

Svarsgrupp logga ur

Snabbvalsknapp 5, undre minnet. Kod: RR# #75✳.

För att stänga din anknytning för inkommande anrop till svarsgruppen gör ett dubbeltryck på Svarsgrupp logga ur. Lampan i knappen släcks.

Återuppringning

Snabbvalsknapp 6, övre minnet. Kod: 5.

När du ringer upp ett nummer som är upptaget, tryck Återuppringning in och lägg sedan på luren. Telefonstationen bevakar det upptagna numret i 30 minuter. Du kan ha återuppringningar till flera olika nummer samtidigt.

Trepart

Snabbvalsknapp 7, övre minnet. Kod: 3.

När du vill tala med två personer samtidigt, gör så här: Ring upp den ena personen, tryck Förfrågan under pågående samtal, önskat telefonnummer, vänta på svar och tryck sedan Trepart.

Pendla

Snabbvalsknapp 8, övre minnet. Kod: 2.

När du pratar med en person, och vill ringa upp en tredje person, tryck Förfrågan och önskat nummer. När du fått svar, tryck Pendla varje gång du vill växla mellan samtalen.

Parkera samtal

Snabbvalsknapp 9, övre minnet. Kod: RR*~~R~~*13#.

När du pratar med en person, och vill parkera samtalet på din egen linje, tryck Parkera samtal.

Återta samtal

Snabbvalsknapp 9, undre minnet. Kod: RR#*~~R~~*14#.

När du vill återta ett parkerat samtal, tryck Återta samtal.

Förfrågan

Snabbvalsknapp 10, övre minnet. Kod: R.

Om du talar med en person och vill ringa upp en tredje person, tryck Förfrågan för att parkera pågående samtal och slå sedan önskat telefonnummer.

Återgå

Snabbvalsknapp 10, undre minnet. Kod: 1.

Om du gör en förfrågan, och sedan vill avsluta det pågående samtalet och fortsätta tala med den andra personen, tryck Återgå. Du kan också trycka Återgå om du gör en förfrågan till ett nummer som är upptaget eller där ingen svarar.

Programmera om en snabbvalsknapp

1. Tryck Program.
2. Tryck önskad snabbvalsknapp. Ett tryck lagrar numret i det övre minnet, **dubbeltryck** lagrar numret i det **undre** minnet.
3. Det nummer som redan finns lagrat visas i teckenrutan. Slå det nya telefonnumret. Det gamla numret raderas då automatiskt.
Det går också bra att lagra koder som innehåller *, # och R. I teckenrutan visas * som -, # som □ och R som ▣.
För nummer som fordrar paus, följ anvisningarna på nästa sida.
4. Tryck Program.
5. Anteckna på snabbvalslistan (se fliken) vart numret går.

Programmera lampan i knappen


I varje snabbvalsknapp finns en lampa som kan tändas och släckas. Om du programmerar om en snabbvalsknapp och vill att lampan ska *tändas* måste du programmera RR* före numret/koden. Om du vill att lampan ska *släckas* måste du programmera RR# före numret/koden.

Exempel: Du vill medflytta dina samtal till din sommarstuga som har telefonnummer 123456. Lagra medflyttningen i det övre snabbvalet: RR* * 21 * 123456#. Lampan kommer då att lysa när du aktiverar medflyttningen med ett tryck på snabbvalsknappen. Lagra urkopplingen av medflyttningen i det undre snabbvalet: RR# # 21#. Lampan kommer då att slockna när du kopplar ur tjänsten med ett dubbeltryck på snabbvalsknappen.

Kontrollera lagrat nummer

1. Tryck Program.
2. Tryck önskad snabbvalsknapp. Ett tryck för att kontrollera numret i det övre minnet, **dubbeltryck** för att kontrollera numret i det **undre** minnet.
3. Det lagrade numret visas i teckenrutan.
OBS! Tryck inte på några knappar när numret visas, eftersom det då ändras!
4. Tryck Program.

Ringa upp med snabbval

1. Tryck önskad snabbvalsknapp. Ett tryck för att ringa upp numret i det övre minnet, **dubbeltryck** för att ringa upp numret i det **undre** minnet. Dialog 3186 kopplar in högtalaren och slår numret i teckenrutan automatiskt.
Alternativt kan du lyfta luren eller trycka Headset eller  innan du trycker snabbvalsknappen.
2. Lyft luren när du får svar.

Radera snabbval

1. Tryck Program.
2. Tryck önskad snabbvalsknapp. Ett tryck för att radera numret i det övre minnet, **dubbeltryck** för att radera numret i det **undre** minnet.
3. Det lagrade numret visas i teckenrutan.
4. Håll \emptyset nedtryckt i minst två sekunder tills numret försvinner.
5. Tryck Program.

Paus

Om du använder Dialog 3186 i en företagsväxel som inte är Centrex, tänk på att ett fåtal företagsväxlar fordrar väntan på ny kopplingston efter "nollan" vid externa samtal. Om du använder Dialog 3186 i en sådan växel, måste du lagra snabbval på följande sätt:

Lagra endast själva telefonnumret — inte nollan! När du ska ringa upp slår du nollan som vanligt, inväntar ny kopplingston och trycker sedan på snabbvalsknappen.

Tyvärr går det inte att använda funktionen repetition av senast slagna nummer i nämnda fall.

Återgå till förinställningarna

För att radera alla inställningar du gjort och återgå till förinställningarna, tryck RESET på telefonens undersida med t.ex. spetsen av en penna. Då raderas de snabbval du lagrat (och återgår till de förprogrammerade Centrex-tjänsterna), repetitionsminnet, nummerpresentatörens minne, klockan och inställda volymer.

Lyssna av meddelanden i TeleSvar

Först måste du ha tjänsten Telia TeleSvar. Med TeleSvar kan du sedan ta emot meddelanden från dem som sökt dig och du ringer upp TeleSvar för att lyssna av dem. Med Dialog 3186 blir det ännu enklare att använda TeleSvar! När det har kommit in meddelanden i TeleSvar lyser den röda lampan TeleSvar och du ringer upp med en enda knapptryckning.

Lyssna av dina TeleSvar-meddelanden

1. Den röda lampan TeleSvar lyser.
2. Tryck knappen TeleSvar avlyssn. Dialog 3186 kopplar in högtalaren och ringer upp TeleSvar automatiskt.
3. Lyssna på dina meddelanden.
Om du vill lyssna via luren, lyft luren.

När du har ringt upp TeleSvar och lyssnat av dina meddelanden slocknar lampan i knappen TeleSvar.

Programmera ett nummer som ska tända lampan

Du kan programmera en kod eller ett nummer, som varje gång det inkommer tänder TeleSvars-lampan. Denna funktion kan vara användbar om de koder som nu sänds i nätet för att tända lampan skulle komma att ändras.

Gör så här för att lagra ett nummer:

1. Håll Program nedtryckt i 10 sekunder.
2. Slå numret du vill lagra.
3. Tryck Program.

Strömavbrott

Vid strömavbrott fungerar den vanliga telefoneringen med luren som vanligt. Allt som du har lagrat och ställt in finns kvar i minnet.

Efter strömavbrott bör du dock kontrollera att klockan går rätt.

Felsökning

1. Börja med att läsa bruksanvisningen. Kontrollera att du gör allt rätt och att allt är riktigt inkopplat. Kontrollera eluttaget genom att koppla in en lampa.
Om Dialog 3186 fortfarande inte fungerar, gå vidare till nästa punkt.
2. Koppla bort alla ev. tillsatsutrustningar, förlängningssladdar och telefoner. Om Dialog 3186 fungerar då, ligger felet hos övrig utrustning.
3. Koppla in en felfri telefon i jacken istället för Dialog 3186. Om telefonen fungerar är det troligen fel på Dialog 3186. Kontakta den systemansvariga eller inköpsstället.
4. Fungerar inte heller den felfria telefonen i jacken, är det troligen fel på din telefonledning. Kontakta den systemansvariga.

Tekniska fakta

 Uppfyller tillämpliga EG-direktiv.

CTR 21:

Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt. Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.

Centrex-telefon för bords- eller väggplacering. LCD teckenruta med 2 rader, 24 tecken i varje. Högtalare. Uttag för headset. Nummerpresentation med minne för 30 nummer: förberedd för visning av såväl uppringandes nummer som medflyttat nummer och svarsgruppsnummer. TeleSvarsindikering, programmering av nummer för tändning av TeleSvars-lampan. T-slinga. Sekretessknapp för lur, högtalare och headset. Reglerbar tonringare. Volymkontroll för lur, högtalare och headset. 20 förprogrammerade Centrex-tjänster (BGC), kan omprogrammeras som vanliga snabbval, varje minne vardera max 24 tecken. Repetition av de tio senast slagna numren, vardera max 24 tecken. Klocka: felvisning ± 1 min/månad vid rumstemperatur. Apparatsladden 8-polig RJ45 i ena änden och 6-polig RJ11/12 i andra änden.

Nätadapter: 230 V AC/9 V AC 300 mA. Endast nätadapter med modellbeteckningen A20930GC får användas.

Tvåtrådig inkoppling till teledinjen.

Följande headset kan användas:

- Dialog headset 100-familjen.
- Dialog headset 200-familjen.

Dimensioner: Bredd 195 mm, höjd 85 mm och djup 225 mm. Vikt: Ca 785 g exkl. nätadapter och sladdar.

QuickGuide in English

Set clock

Keep Program pressed until the first digit is flashing. Enter month, date, hours and minutes using the keypad. Press Program.

Calling

Regular: Lift handset or press \blacktriangleleft or Headset.

Predial: Dial the number. Press Dial.

Volume

Press \blacktriangleleft or \blacktriangleright .

Mute

Press \emptyset .

Redial the last ten numbers

Calling: Press Redial. Scroll with \blacktriangleright . Press Dial.

Erasing one number: When the number is displayed, keep \emptyset pressed for at least two seconds.

Erasing all numbers: Press Redial. Keep \emptyset pressed for at least eight seconds.

Caller ID

Scrolling: Press Received, the newest number is displayed. To see previous numbers, press \blacktriangleleft .

Calling: Press Received. Scroll with \blacktriangleleft . Press Dial.

Erasing one number: Press Received. Scroll with \blacktriangleleft . Keep \emptyset pressed for at least two seconds.

Erasing all numbers: Press Received. Keep \emptyset pressed for at least eight seconds.

Using Centrex services

Pressed desired one-touch button. **One press** for upper memory, **double press** for lower memory.

Program a one-touch button

Press Program. **One press** for upper memory, **double press** for lower memory. Dial the new number. Press Program.

Checking stored numbers

Press Program. Press desired one-touch button (one press for upper memory, double press for lower memory). The stored number is displayed. Press Program.

Calling one-touch numbers

Press desired one-touch button (one press for upper memory, double press for lower memory).

Erasing one-touch numbers

Press Program. Press desired one-touch button (one press for upper memory, double press for lower memory). Keep \emptyset pressed for at least two seconds. Press Program.

Listening to Voicemail messages

The lamp in TeleSvar is lit. Press TeleSvar avlyssn. Listen to messages. Finish with \blacktriangleleft .

Revert to default settings

Press RESET on the bottom of the telephone.

Snabbguide

Ställa klockan

Håll Program nedtryckt tills första siffran blinkar. Ställ månad, dag, timmar och minuter med sifferknapparna. Tryck Program.

Ringa upp

Vanligt: Lyft luren eller tryck \blacktriangleleft eller Headset.

Predial: Slå numret. Tryck Dial.

Volym

Tryck \blacktriangleleft eller \blacktriangleright .

Sekretess

Tryck \emptyset .

Repetition av de tio senast slagna numren

Ringa upp: Tryck Redial. Bläddra fram numret med \blacktriangleright . Tryck Dial.

Radera ett nummer: När numret visas i teckenrutan, håll \emptyset nedtryckt i minst två sekunder.

Radera alla nummer: Tryck Redial. Håll \emptyset nedtryckt i minst åtta sekunder.

Nummerpresentation

Bläddra: Tryck Received, senast inkommet nummer visas. För att se tidigare inkomna nummer, tryck \blacktriangleleft .

Ringa upp: Tryck Received. Bläddra med \blacktriangleleft . Tryck Dial.

Radera ett nummer: Tryck Received. Bläddra med \blacktriangleleft . Håll \emptyset nedtryckt i minst två sekunder.

Radera alla nummer: Tryck Received. Håll \emptyset nedtryckt i minst åtta sekunder.

Använda Centrex-tjänsterna

Tryck önskad snabbvals knapp. **Ett tryck** för övre minnet, **dubbeltryck** för undre minnet.

Programmera en snabbvals knapp

Tryck Program. **Ett tryck** för övre minnet, **dubbeltryck** för undre minnet. Slå det nya telefonnummret. Tryck Program.

Kontrollera lagrat nummer

Tryck Program. Tryck önskad snabbvals knapp (ett tryck för övre minnet, dubbeltryck för undre minnet). Det lagrade numret visas. Tryck Program.

Ringa upp snabbval

Tryck önskad snabbvals knapp (ett tryck för övre minnet, dubbeltryck för undre minnet).

Radera snabbval

Tryck Program. Tryck önskad snabbvals knapp (ett tryck för övre minnet, dubbeltryck för undre minnet). Håll \emptyset nedtryckt i minst två sekunder. Tryck Program.

Lyssna av TeleSvar-meddelanden

Lampan i TeleSvar lyser. Tryck TeleSvar avlyssn. Lyssna på meddelandena. Avsluta med \blacktriangleleft .

Återgå till förinställningarna

Tryck RESET på telefonens undersida.

Ericsson Enterprise AB
S-131 89 Stockholm, Sweden
Telephone +46 8 422 0000
Telefax +46 8 422 1010

EN/LZT 102 XXXX RA
© Ericsson Enterprise AB 2001

Subject to alterations without notice.

